SAMSUNG

Automatická pračka
Uživatelská příručka

S1043(V/S/C)/S843(V/S/C)
F1043(V/S/C)/F843(V/S/C)
R1043(V/S/C)/R843(V/S/C)
P1043(V/S/C)/P843(V/S/C)

Bezpečnostní opatření **2**

Instalace pračky **3**
Rozbalení pračky 3
Celkový pohled pračky 3
Výběr místa 3
Nastavení vyrovnávacích noh 3
Demontáž přepravních šroubů 4
Připojení hadic pro přívod vody 4
Umístění výpustné hadice 4

Praní prádla **5**
Přehled ovládacího panelu 5
První praní 6
Dávkování pracího prostředku do pračky 6
Praní prádla manuálním programem 6
Volby 7
Tipy a rady k praní 7

Údržba pračky **8**
Oprava zamrzlé pračky 8
Čištění zevnějšku 8
Čištění filtru na tuhé předměty 8
Čištění vodního filtru přívodní hadice 8

Odstraňování závad **9**
Problémy a jejich řešení 9
Objasnění chybových hlášení 9

Tabulka programů **10**

Příloha **11**
Přehledná tabulka péče o tkaninu 11
Varovné pokyny týkající se elektrického zapojení 11
Ochrana životního prostředí 11
Prohlášení o shodě 11
Specifikace 12

CODE NO : DC68-02155D-CZ

Bezpečnostní opatření

Blahopřejeme Vám k zakoupení této pračky značky Samsung. Tato uživatelská příručka obsahuje užitečné informace k instalaci, použití a údržbě tohoto spotřebiče. Udělejte si, prosím, čas na prostudování této příručky tak, abyste mohli využít všech předností této pračky a aby Vám tento spotřebič sloužil po dlouhou dobu.

Před použitím spotřebiče

- Obalový materiál může být nebezpečný pro děti; veškerý obalový materiál (pytle z plastické hmoty, polystyrén, atd.) dávejte mimo dosah dětí.
- Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití.
- Zabezpečte, aby elektrická a vodovodní instalace byla provedena kvalifikovaným odborníkem, který se budu řídit pokyny výrobce (viz "Instalace pračky" na straně 3) a místními bezpečnostními předpisy.
- Před použitím pračky musí být odstraněny všechny šrouby použité pro balení a přepravu pračky. Pokud by nebyly odstraněny, mohlo by dojít k vážnému poškození. Viz "Demontáž přepravních šroubů" na straně 4.
- Před prvním praním prádla musíte spustit jeden prací cyklus bez prádla. Viz "První praní prádla" na straně 8.

Bezpečnostní opatření

- Před čištěním a údržbou zařízení odpojte zařízení od elektrické sítě nebo otočte tlačítko ⏻ Zapnuto/Vypnuto do pozice Vypnuto.
- Ujistěte se, že všechny kapsy prádla, které se bude prát, jsou prázdné. Tvrdé, ostré předměty, například mince, zavírací špendlíky, hřebíky, šrouby nebo kameny, mohou způsobit vážné poškození zařízení.
- Po použití vždy odpojte zařízení ze zásuvky a zavřete vodu.
- Před otevřením dvířek spotřebiče zkontrolujte, zda byla vypuštěna voda. Dvířka neotvírejte, pokud se uvnitř nachází voda.
- Do pračky mohou vlézt domácí zvířata a malé děti. Před každým praním pračku zkontrolujte.
- Skleněná dvířka jsou během praní horká. Během používání zařízení zabraňte, aby k němu měly přístup děti.
- Nepokoušejte se zařízení opravovat sami. Opravy provedené nezkušenými nebo nekvalifikovanými osobami mohou způsobit zranění nebo si vyžádat rozsáhlejší opravy zařízení.
- Pokud je poškozena zástrčka (napájecí šňůra), je nutné, aby ji vyměnil výrobce nebo jeho servisní zástupce, případně jiná kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrožení zdraví.
- Opravy tohoto zařízení mohou provádět pouze autorizovaná servisní střediska s použitím originálních náhradních dílů.
- Toto zařízení není určeno pro používání malými dětmi nebo invalidními osobami bez odpovídajícího dohledu odpovědných osob, které zajistí jeho bezpečné použití. Nenechávejte malé děti, aby zařízení používaly jako hračku.
- Zařízení musí být zapojen do zásuvky, která je v řádném technickém stavu.
- Zařízení je třeba umístit tak, aby byla elektrická zásuvka přístupná i po instalaci pračky.
- Nepoužívejte upravenou vodu obsahující olej, krém nebo pleťovou vodu, kterou lze zakoupit v obchodech s kosmetikou nebo v masážních salónech. V opačném případě může dojít k deformaci těsnění, což způsobí nesprávnou funkci zařízení nebo únik vody.
- Nerezová vana obvykle nekoroduje. Pokud je však ve vaně po delší dobu ponechán kovový předmět, například sponka do vlasů, může vana začít korodovat. Nenechávejte ve vaně po delší dobu vodu nebo bělicí lázeň obsahující chlór. Nenechávejte ve vaně po delší dobu vodu obsahující železo, ani takovou vodu pravidelně nepoužívejte. Pokud se na povrchu vany začne objevovat rez, ošetřete povrch neutrálním čisticím prostředkem naneseným na houbu nebo měkký hadřík. (V žádném pøípadí nepoužívejte kovový kartáé)

Tato značka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci znamená, že by neměl být používán s jinými domácími zařízeními po skončení svého funkčního období. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí nebo zranění člověka díky nekontrolovanému zničení, oddělte je prosíme od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů.

Členové domácnosti by měli kontaktovat jak prodejce, u něhož produkt zakoupili, tak místní vládní kancelář, ohledně podrobností, kde a jak můžete tento výrobek bezpečně vzhledem k životnímu prostředí recyklovat.

Obchodníci by měli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky koupě. Tento výrobek by se neměl mícha s jinými komerčními produkty, určenými k likvidaci.

● **TYTO POKYNY PEČLIVĚ USCHOVEJTE**

Instalace pračky

Rozbalení pračky

Rozbalte pračku zkontrolujte, zdali nedošlo při přepravě k její poškození. Rovněž se přesvědčte, zdali jste dostali všechny díly, které jsou znázorněny níže. Pokud byla pračka v průběhu přepravy poškozena nebo pokud nemáte všechny díly, kontaktujte ihned Vašeho prodejce Samsung.

Celkový pohled pračky

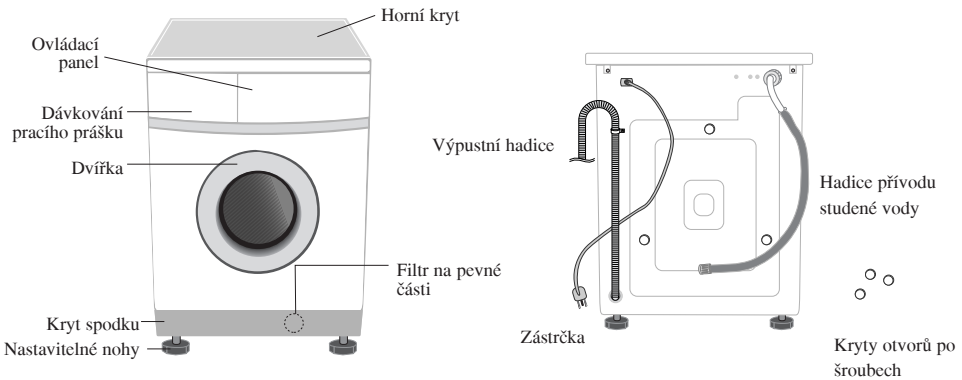

Výběr místa

Před tím, než nainstalujete pračku, si vyberte umístění, které má následující parametry:

- Pevný rovný povrch (pokud není povrch rovný, viz dále “Nastavení vyrovnávacích noh)
- Mimo dopad přímého slunečního světla.
- Přiměřené větrání
- Teplota místnosti nesmí být nižší než 0 °C.
- Mimo zdroje tepla jako jsou například kamna na uhlí nebo plynové topení.

Přesvědčte se, zdali pračka nestojí na přívodním elektrickém kabelu.

V případě, že pračka stojí na koberci, musí být větrací otvory průchozí.

Nastavení vyrovnávacích noh

Pokud máte nerovnou podlahu, nastavte nohy pračky (nepodkládejte nohy dřevem nebo jinými předměty):

1. Povolte rukou šrouby na nohách jejich otáčením tak dlouho, dokud nemají nohy požadovanou výšku.

2. Utáhněte pojistné matice otáčením pomocí klíče.

- **Umístěte pračku na pevný rovný podklad.**
  Pokud bude pračka stát na nerovném nedostatečně pevném povrchu, bude docházet k hluku a vibracím. (Úhel sklonu podkladu může být maximálně 1 stupeň.)

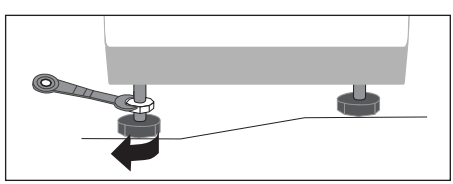

Instalace pračky

Demontáž přepravních šroubů

Před použitím pračky musíte demontovat všechny přepravní šrouby ze zadní strany pračky:

1. Před vlastní demontáží šroubů je nejprve uvolněte pomocí klíče.
2. Každý šroub uchopte za hlavu a vytáhněte jej ven skrz širší část otvoru. Opakujte u každého šroubu.
3. Do otvorů nasaďte plastikové krytky, které jsou součástí dodávky.
4. Přepravní šrouby uchovejte pro budoucí použití.

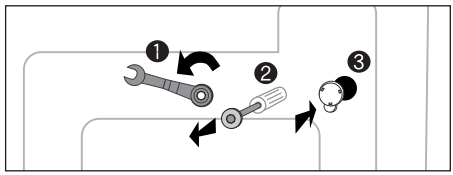

Připojení přívodní hadice vody

Přívodní hadice vody musí být na jednom konci připojena k pračce a na druhém konci k vodovodnímu kohoutku. Přívodní hadici vody nenatahujte. Pokud je hadice příliš krátká a vy nechcete přesouvat vodovodní kohoutek, vyměňte ji za delší vysokotlakou hadici.

Pro připojení přívodní hadice vody:

1. Vezměte přípojku ve tvaru L přívodní hadice vody a připojte ji k přívodu studené vody na zadní straně pračky. Utáhněte ji rukou.
2. Druhý konec přívodní hadice studené vody připojte k vodovodnímu kohoutku a utáhněte jej rukou. V případě nutnosti můžete změnit polohu přívodní hadice vody na straně pračky tak, že uvolníte upevnění, otočíte hadicí a znovu utáhnete upevnění.

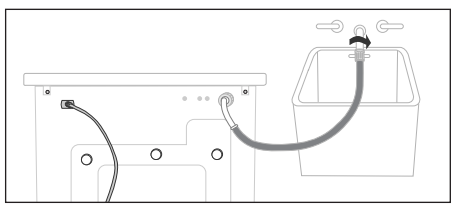

Umístění výpustné hadice

Konec výpustné hadice může být umístěn třemi různými způsoby:

Přes okraj výlevky

Výpustná hadice musí být umístěna ve výšce mezi 60 a 90 cm. Pro to, aby byl konec výpustné hadice ohnutý, použijte dodávané plastové vodítko hadice. Upevněte vodítko na zeď pomocí háku nebo ke kohoutku pomocí provázku tak, aby se výpustná hadice nemohla pohybovat.

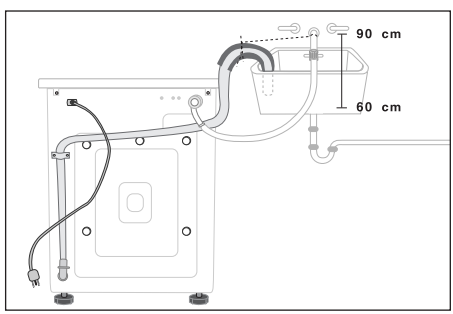

K hadicové přípojce na sifonu výlevky

Hadicová přípojka musí být umístěna nad sifonem výlevky tak, aby byl konec hadice nejméně 60 cm nad úrovní podlahy.

Do výpustné trubky

Samsung doporučuje, abyste použili 65 cm dlouhou svislou trubku. Trubka by neměla být kratší než 60 cm a delší než 90 cm.

Praní prádla

Přehled ovládacího panelu

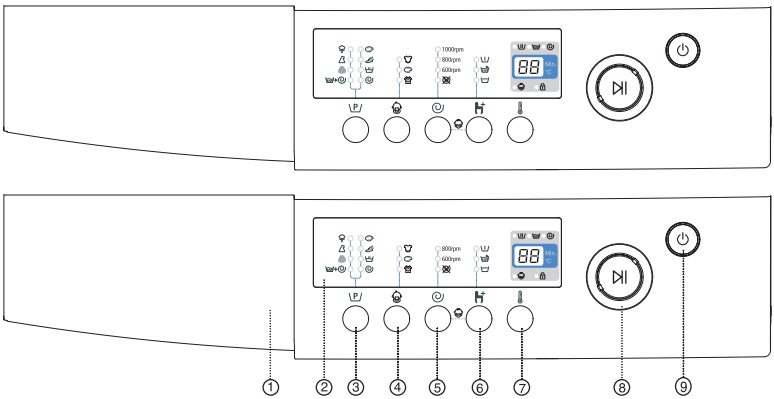

S1043
F1043
R1043
P1043

S843
F843
R843
P843

1. **Panel displeje**
   Zobrazuje prací cyklus a chybové zprávy.
   V průběhu běhu programu bliká indikátor běhu programu.
2. **Tlačítko volby programu**
   Pro volbu jednoho ze šesti pracích programů opakovaně stiskněte toto tlačítko.
   Bavlna → Barevné → Syntetické → Jemné → Vlna → Rychle → Máchání+Odstřeďování → Odstřeďování
3. **Tlačítko pro dětský program**
   Pro výběr jednoho ze tří dostupných dětských programů "Baby" stiskněte toto tlačítko.
   Bavlna → Barevné → Jemné
4. **Tlačítko volby otáček odstřeďování**
   Opakovaně stiskněte tlačítko pro přepínání mezi jednotlivými volbami rychlostí otáček odstřeďování.
   Když stisknete toto tlačítko programu v průběhu praní, uvidíte zvolenou rychlost odstřeďování na ovládacím panelu.
5. **Tlačítko voleb**
   Opakovaně stiskněte tlačítko pro přepínání mezi dostupnými jednotlivými volbami praní
   Předpírka → Máchání+ → Pozastavené máchání → Předpírka+ Máchání+ → Předpírka+Pozastavené máchání → Máchání+Pozastavené máchání → Předpírka+Máchání+Pozastavené máchání → Zrušit
   Předpírka je dostupná pouze při praní bavlny, syntetiky nebo jemného prádla.
6. **Tlačítko volby teploty**
   Opakovaně stiskněte tlačítko pro přepínání mezi dostupnými teplotami vody volby (studená, 30 °C , 40 °C , 60 °C a 95 °C).
   Když stisknete toto tlačítko v průběhu praní, uvidíte zvolenou teplotu na zobrazovacím panelu.
7. **Tlačítko Start/Pause (Spuštění/Přerušení)**
   Stiskněte toto tlačítko pro přerušení nebo opětovné spuštění programu.
8. **Tlačítko (On/Off) (Zapnuto/Vypnuto)**
   Stiskněte jednou pro zapnutí pračky, dalším stisknutím se pračka vypne. Pokud je pračka zapnutá po dobu delší než 10 minut, aniž je přitom stisknuté další tlačítko, tak se automaticky vypne.

● **Co znamená funkce "Dětský zámek"?**
- Pokud v průběhu praní stisknete tlačítko "Dětský zámek" (tlačítko Odstřeďování+Volby +) po dobu delší než 2 sekundy, zvolíte tuto funkci.
- Jakmile je tato funkce navolena, tak až do ukončení praní nelze provést žádnou změnu.
- Pro zrušení této funkce stiskněte tlačítko "Dětský zámek" (tlačítko Odstřeďování+Volby +) ještě jednou po dobu delší než 2 sekundy.

Praní prádla

Pomocí WM se zastavuje aktuální krok cyklu nebo se zabraňuje přechodu na další krok praní (indikace zbylého času na displeji LED může vzrůstat).

Vaše nová pračka je vybavená systémem Fuzzy Logic, který nejenže nastavuje optimální hladinu vody v pračce a ostatní parametry praní, ale rovněž řídí proces praní a rovněž provádí nezbytné korekce, aby bylo dosaženo lepších výsledků praní. Ve výše uvedeném případě systém Fuzzy Logic detekoval následující odchylky v pracím cyklu: velké množství pracího prostředku na konci pracího cyklu, příliš velké vibrace při odstřeďování, atd. Existují prací program můžete opravit, to znamená změnit teplotu praní nebo rychlost odstřeďování. Po zjištění takovéto odchylky pračka přestane sledovat normální běh programu za účelem normalizace těchto parametrů a potom pokračuje v daném cyklu. Systém Fuzzy Logic provede 7 pokusů pro odstranění takovýchto odchylek. Pokud není možné normalizovat výše uvedené odchylky pomocí systému Fuzzy Logic, objeví se příslušná indikace na světlech LED (viz kapitolu "Odstraňování závad"). Činnost pračky, která odpovídá výše uvedenému schématu, se považuje za normální.

První praní

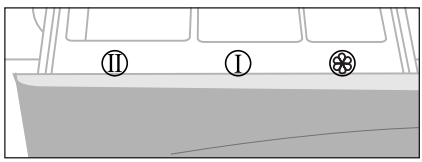

S1043/S843/F1043/F843/R1043/R843

Před prvním praním prádla musíte spustit kompletní prací cyklus bez prádla. Proveďte následující:

1. Stiskněte tlačítko ⏻ (On/Off) (Zapnuto/Vypnuto).
2. Do zásuvky na prací prostředek ② nasypte malé množství pracího prášku.
3. Otevřete přívod vody do pračky.
4. Opakovaně stiskněte tlačítko Temperature (Teplota), až se zobrazí hodnota 40 °C.
5. Stiskněte tlačítko Start/Pause (Spuštění/Přerušení).

• Tímto způsobem se odstraní veškerá voda, která v pračce zbyla po testech provedených u výrobce.

Dávkování prášku do pračky:

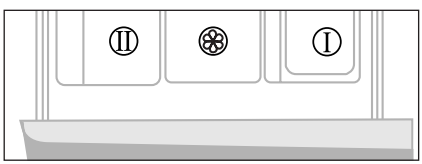

P1043/P843

1. Povytáhněte šuplík na dávkování pracího prostředku.
2. Nasypte prací prášek do oddělení ②.
3. Do oddělení ❀ přidejte změkčovadlo (pokud si to přejete).
4. Do oddělení ① nasypte prací prášek určený pro předpírku (pokud si to přejete).

*** Volby**
Použití horké vody
• Ventil pro horkou vodu je v činnosti pouze, když si zvolíte teplotu vody vyšší než 60 °C (60 °C nebo 95 °C).

Praní prádla manuálním programem

Prádlo můžete prát manuálním programem bez použití funkce Fuzzy Logic. Proveďte následující:

1. Otevřete kohoutkem přívod vody do pračky.
2. Stiskněte na pračce tlačítko ⏻ (On/Off) (Zapnuto/Vypnuto).
3. Otevřete dvířka.
4. Naplňujte pračku prádlem, do bubnu jej dávejte vždy po jednom kusu. Pračku nepřeplňujte.
5. Zavřete dvířka.
6. Nasypte prací prášek do oddělení ②.
7. Pro volbu cyklu, který si přejete, opakovaně stiskněte tlačítko Program:
Bavlna, Barevné, Syntetické, Jemné, a Rychle...
8. Stiskněte tlačítko Spin (Odstřeďování) a vyberte si rychlost (bez odstřeďování, 600, 800, ..., bez odstřeďování, ...)
9. Opakovaně stiskněte tlačítko Option (Volby) a zvolte si cyklus, který si přejete (Předpírka, Máchání+, Pozastavené máchání, ...)
10. Stiskněte tlačítko Temperature (Teplota) a zvolte si teplotu (studená voda, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 95 °C).
11. Stiskněte tlačítko Start/Pause (Spuštění/Přerušení).

Při ukončení cyklu:
1. Otevřete dvířka.
Poznámka: Dvířka se nedají otevřít po dobu 3 minut po zastavení pračky nebo po jejím vypnutí.
2. Vyjměte prádlo.

Praní prádla

Výběr voleb

Předpírka
Předpírka je dostupná pouze při praní bavlny, barevného prádla, syntetiky a jemného prádla. Když chcete použít předpírku:
1. Do oddělení ① šuplíku na dávkování pracího prostředku nasypte prací prášek určený pro předpírku.
2. Pomocí tlačítka Program si zvolte položku "Bavlna"
3. Stiskněte tlačítko na tak dlouho, dokud se ovládacím panelu nerozsvítí indikátorové světlo "Prewash" ("Předpírka").
4. Pro spuštění cyklu stiskněte Start/Pause (Spuštění/Přerušení).

Máchání[+]
Vaše pračka přidá dodatečný máchací cyklus.
Doba praní se v souladu s tímto cyklem prodlouží.

Pozastavené máchání
Prádlo zůstane namočené v poslední máchací lázni.
Před vyjmutím prádla musíte spustit program "Spin" ("Odstředění").

Tipy a rady k praní

Třídění Vašeho prádla: Roztřiďte si prádlo podle následujících charakteristik:
- **Druh tkaniny podle symbolu na štítku:** Roztřiďte prádlo na bavlnu, směsné tkaniny, syntetiku, hedvábí, vlnu a umělé hedvábí.
- **Barva:** Rozdělte prádlo na bílé a barevné. Nové barevné prádlo vyperte odděleně.
- **Velikost:** Současné praní kusů prádla o různé velikosti zlepšuje účinnost praní.
- **Citlivost:** Kusy jemného prádla perte odděleně, pro látky z nové čisté vlny, záclonoviny a hedvábí použijte prací program Delicate (Jemné prádlo). Zkontrolujte štítky jednotlivých kusů prádla nebo se podívejte na přehlednou tabulku péče o tkaniny uvedenou v příloze.

Vyprázdnění kapsy: Mince, zavírací špendlíky a podobné předměty mohou poškodit prádlo, buben pračky a vodní nádržku.

Zajištění zapínadel: Zapněte zipy, knoflíky nebo háčky; uvolněné řemínky nebo pásky musí být spojeny dohromady.

Určení množství prádla: Pračku nepřeplňujte, protože by se Vaše prádlo řádně nevypralo. Pro určení množství prádla v závislosti na druhu prádla, které perete, použijte následující tabulku.

Druh tkaniny	**Množství prádla**			
	S1043/S843	**F1043/F843**	**R1043/R843**	**P1043/P843**
Barevné/bavlna -středně/mírně znečištěné	3,5kg	4,5kg	5,2kg	5,5kg
-silně znečištěné	3,5kg	4,5kg	5,2kg	5,5kg
Syntetika	2,0kg	3,0kg	3,0kg	2,5kg
Jemné prádlo	1,5kg	2,0kg	2,0kg	2,0kg
Vlna	1,5kg	1,5kg	1,5kg	1,5kg

Typy na volbu pracích prostředků: Druh pracího prostředku, který musíte použít, se určuje podle druhu tkaniny (Bavlna, syntetika, jemná tkanina), barvy, teploty praní, míry a druhu znečištění. Vždy používejte "málo pěnící" prací prostředky, které jsou určeny pro automatické pračky.

Při určování množství pracího prostředku je nezbytné brát zřetel na doporučení výrobce pracího prostředku, která jsou uvedená na obalu, a rovněž na hmotnost a druh prádla, míru jeho znečištění a na tvrdost vody v dané oblasti.

Poznámka:
Uchovávejte prací prášky a přísady na bezpečném a suchém místě mimo dosah dětí.

Údržba pračky

Oprava zamrzlé pračky

Pokud teplota poklesne pod bod mrazu a vaše pračka zamrzne:

1. Odpojte pračku od elektrické sítě.
2. Nalijte horkou vodu na kohoutek napájecí vody, abyste uvolnili hadici pro přívod vody.
3. Odpojte hadici pro přívod vody a ponořte ji do horké vody.
4. Nalijte horkou vodu do bubnu pračky a ponechte ji tam po dobu 10 minut.
5. Znovu připojte hadici pro přívod vody k vodovodnímu kohoutku a zkontrolujte, zdali jsou napouštění vody do pračky a její vypouštění probíhá normálně.

Čištění zevnějšku

1. Očistěte povrch pračky včetně ovládacího panelu pomocí měkké tkaniny a neabrazivního domácího čistícího prostředku.
2. Pro vysušení povrchu používejte měkkou tkaninu.
3. Nepolévejte pračku vodou.

Čištění filtru na tuhé předměty

Tento filtr čistěte dvakrát nebo třikrát do roka.

1. Demontujte spodní kryt z přední strany pračky.
2. Odšroubujte krycí víčko filtru a vyjměte jej ven.
3. Veškeré nečistoty nebo jiné předměty z filtru řádně vymyjte. Přesvědčte se, zdali není zablokované pohonné čerpadlo odpadní vody umístěné za filtrem. Namontujte zpátky krycí víčko filtru.
4. Namontujte zpátky spodní kryt.

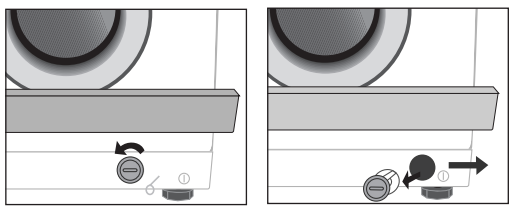

Čištění vodního filtru přívodní hadice

Vodní filtr přívodní hadice (sítko) musíte čistit nejméně jednou za rok nebo tehdy, když začnou blikat kontrolní světla na vaši pračce:

Postupujte následovně:

1. Uzavřete přívod vody k pračce.
2. Odšroubujte hadici na zadní straně pračky.
3. Pomocí kleští jemně vytáhněte sítový filtr z koncové části hadice a proplachujte jej proudem vody tak dlouho, dokud nebude čistý. Vyčistěte rovněž vnitřní a vnější část šroubové spojky.
4. Zasuňte filtr zpět do původní polohy.
5. Zašroubujte hadici zpět do pračky.
6. Otevřete kohoutek přívodu vody a přesvědčte se, zdali jsou spoje vodotěsné.

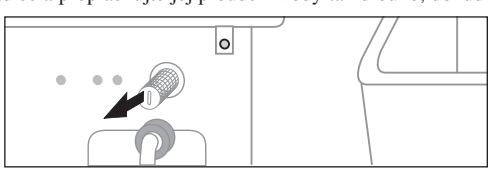

Odstraňování závad

Problémy a jejich řešení

Pračku nelze spustit
- Přesvědčte se, zdali jsou dvířka dobře zavřená.
- Přesvědčte se, zdali je pračka zapojena do sítě.
- Přesvědčte se, zdali je otevřený kohoutek přívodu vody.
- Přesvědčte se, zdali jste stiskli tlačítko Start/Pause (Spuštění/Přerušení).

Neteče voda nebo nedostatečný přívod vody
- Přesvědčte se, zdali je otevřený kohoutek přívodu vody.
- Přesvědčte se, zdali není kohoutek přívodu vody zamrzlý.
- Přesvědčte se, zdali není přívodní hadice přehnutá.
- Přesvědčte se, zdali není ucpaný vodní filtr přívodní hadice

Po ukončení programu zůstává prací prášek v zásuvce pro prací prostředky
- Přesvědčte se, zdali je v průběhu praní dostatečný tlak vody v pračce.
- Prací prášek dávejte do vnitřní části zásuvky pro prací prostředky (dále od vnější stěny).

Pračka vibruje nebo je příliš hlučná
- Přesvědčte se, zdali je pračka umístěna na rovném povrchu. Pokud povrch není rovný, nastavte nohy pračky tak, aby byla pračka ve vodorovné poloze.
- Přesvědčte se, zdali jsou demontovány přepravní šrouby.
- Přesvědčte se, zdali se pračka nedotýká nějakého jiného předmětu.
- Přesvědčte se, zdali je prádlo rovnoměrně rozmístěné.

Pračka nevypouští a/nebo neodstřeďuje
- Přesvědčte se, zdali není výpustná hadice přimáčknutá nebo ohnutá.
- Přesvědčte se, zdali není ucpaný sítkový filtr hadice.

Objasnění chybových hlášení

Zobrazená chyba	Řešení
	• Uzavřete dvířka.
	• Přesvědčte se, zdali je otevřený kohoutek přívodu vody. • Zkontrolujte tlak vody.
	• Vyčistěte filtr na tuhé předměty • Ujistěte se, zdali je výpustná hadice správně nainstalovaná.
	• Náplň prádla není rovnoměrně rozmístěná; uvolněte všechno do sebe zamotané prádlo • Pokud potřebujete vyprat pouze jeden kus prádla, jako například župan nebo džíny, může se stát, že výsledný efekt odstřeďování bude nedostatečný a na displeji se zobrazí chybová hláška “UE”.
	• Zkontrolujte, zdali není konec výpustné hadice příliš nízko. (Přesvědčte se, zdali není porušený vzadu držák výpustné hadice). • Zkontrolujte, zdali je konec výpustné hadice ponořený ve vodě.

Před tím, než budete kontaktovat poprodejní servis:

1. Zkuste problém odstranit (viz část “Odstraňování závad” na této straně).
2. Spusťte program ještě jednou, abyste se přesvědčili, zdali se závada opakuje.
3. Pokud závada přetrvává, zavolejte poprodejní servis a popište jim problém.

Tabulka programů

PROGRAM		Maximální množství (kg)				PRACÍ PROSTŘEDKY a ADITIVA			Tepl. (MAX) °C	Rychlost odstřeďování (MAX) ot/min		Před-pírka
		S1043/ S843	F1043/ F843	R1043/ R843	P1043/ P843	Před-pírka	Praní	Změkčo-vadlo		S1043/F1043 R1043/P1043	S843/F843 R843/P843	
Bavlna		3.5	4.5	5.2	5.5	✻	ano	✻	95	1000	800	✻
Barevné		3.5	4.5	5.2	5.5	✻	ano	✻	60	1000	800	✻
Syntetické		2.0	3.0	3.0	2.5	✻	ano	✻	60	800	800	✻
Jemné		1.5	2.0	2.0	2.0	✻	ano	✻	40	600	600	✻
Vlna		1.5	1.5	1.5	1.5	-	ano	✻	40	400	400	-
Rychlé praní		1.5	1.5	3.0	2.0	-	ano	✻	60	1000	800	-
Dětské bavlněné prádlo	bavlna	3.5	4.0	5.2	5.5	✻	ano	✻	95	1000	800	✻
	barevné	3.5	4.5	5.2	5.5	✻	ano	✻	60	1000	800	✻
	jemné	1.5	2.0	2.0	2.0	✻	ano	✻	40	600	600	✻

PROGRAM	**Druh PRANÍ**
Bavlna	Středně nebo málo znečistěná bavlna, ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile, atd.
Barevné	Středně nebo málo znečistěná bavlna, ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile, atd.
Syntetické	Málo nebo středně znečištěné blůzy, košile, atd. Vyrobené z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (perlon, Nylon) nebo podobných materiálů.
Jemné	Jemné závěsy, oblečení, sukně, košile a blůzy.
Vlna	Pouze nové vlněné prádlo se štítkem, které je povoleno prát.
Rychlé praní	Málo znečistěná bavlna nebo plátěné blůzy, košile, tmavé froté tkaniny, barevné ložní prádlo, džíny, atd.
Dětská bavlna	Středně nebo málo znečistěné dětské bavlněné prádlo, ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile, atd.
Dětské barevné prádlo	Středně nebo málo znečistěné dětské bavlněné prádlo, ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile, atd.
Dětské jemné prádlo	Jemné dětské oblečení, sukně, košile a blůzy.

1. **Údaje o trvání programu byly měřeny za podmínek uvedených ve Standardu IEC 456.**
2. **Spotřeba se může od hodnot uvedených tabulce v jednotlivých domácnostech lišit z důvodů rozdílných tlaků a teplot napájecí vody, množství a druhu prádla.**

Dodatek

Přehledná tabulka péče o tkaninu

Odolný materiál

Jemná tkanina

Prádlo se smí prát při 95°C

Prádlo se smí prát při 60°C

Prádlo se smí prát při 40°C

Prádlo se smí prát při 30°C

Prádlo se smí prát ručně

Čistit pouze suchým čištěním

Může se bělit ve studené vodě

Nebělit

Může se žehlit max. při 200°C

Může se žehlit max. při 150°C

Může se žehlit max. při 100°C

Nežehlit

Může se provádět suché čištění jakýmkoliv rozpouštědlem

Suché čištění pouze perchlorem, lehkým benzínem, čistým alkoholem nebo R113

Suché čištění pouze leteckým benzínem, čistým alkoholem nebo pomocí R113

Neprovádět suché čištění

Sušit na podložce na plocho

Pro sušení se může pověsit

Sušit na šatním ramínku

Sušit v bubnové sušičce, normální teplota

Sušit v bubnové sušičce, snížená teplota

Nesušit v bubnové sušičce

Varovné pokyny týkající se elektrického zapojení

Pro snížení rizika požáru, úrazu elektrickým proudem a ostatních zranění mějte na paměti následující bezpečnostní opatření:

- Pračku provozujte pouze s takovým zdrojem proudu, jaký je uveden na štítku. Pokud si nejste jistí, jakým proudem je zásobován Váš dům, zeptejte se prodejce pračky nebo na místních elektrických podnicích.
- Používejte pouze uzemněné nebo polarizované zásuvky. Tato zástrčka se dá strčit do elektrické zásuvky pouze jedním způsobem. Pokud nelze úplně zastrčit zástrčku do zásuvky, zkuste zástrčku zastrčit obráceně. Pokud stále nelze zástrčku zastrčit, kontaktujte Vašeho elektrikáře, ať Vám vymění zásuvku.
- Dbejte na ochranu přívodní elektrické šňůry. Přívodní šňůra musí být vedena tak, aby se po ní nešlapalo, nebo aby nebyla nějakým předmětem nebo proti nějakému předmětu přiskřípnuta. Dbejte zejména na šňůru při zástrčce na vhodnost zásuvky a na místo, kde šňůra opouští pračku.
- Nepřetěžujte zásuvku ve zdi nebo prodlužovací šňůru. Přetěžování může vést k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.

Ochrana životního prostředí

- Tento spotřebič je vyroben z recyklovatelných materiálů. Pokud se rozhodnete, že jej vyhodíte, tak se prosím řiďte místními předpisy pro ukládání odpadů. Odstřihněte přívodní šňůru tak, aby se již pračka nedala připojit k elektrické síti. Demontujte dvířka tak, aby nemohlo dojít k uvěznění dětí nebo zvířat uvnitř pračky.
- Nepoužívejte více pracího prostředku, než je uvedeno v pokynech výrobce pracího prostředku.
- Výrobky na odstraňování skvrn a na bělení používejte před pracím cyklem pouze tehdy, pokud to je nezbytně nutné.
- Šetřete vodou a elektrickým proudem, perte pouze plně naloženou pračku (přesné množství prádla záleží na použitém programu).

Prohlášení o shodě

Tento spotřebič vyhovuje Evropským bezpečnostním standardům, směrnici EC 93/68 a Standardu EN 60335.

Dodatek

Specifikace

TYP		PRAČKA PLNĚNÁ ZEPŘEDU							
ROZMĚRY		S1043/S843		F1043/F843		R1043/R843		P1043/P843	
		W598mm x D340mm x H844mm		W598mm x D404mm x H844mm		W598mm x D450mm x H844mm		W598mm x D550mm x H844mm	
TLAK VODY		50 kPa - 800 kPa							
HMOTNOST		S1043/S843		F1043/F843		R1043/R843		P1043/P843	
		58 kg		65 kg		69 kg		78 kg	
MNOŽSTVÍ PRÁDLA PRO PRANÍ A ODSTŘEĎOVÁNÍ (SUCHÉ PRÁDLO)		S1043/S843		F1043/F843		R1043/R843		P1043/P843	
		3,5 kg		4,5 kg		5,2 kg		5,5 kg	
SPOTŘEBA ENERGIE	PRANÍ A OHŘEV	S1043/S843		F1043/F843		R1043/R843		P1043/P843	
		220V / 1800W 240V / 2100W		220V / 1800W 240V / 2100W		220V / 1900W 240V / 2200W		220V / 2000W 240V / 2400W	
	ODSTŘEĎOVÁNÍ (230 V)	S1043	S843	F1043	F843	R1043	R843	P1043	P843
		250W	200W	220W	200W	500W	430W	500W	430W
ČERPÁNÍ		34W							
OBJEM VODY (STANDARDNÍ PRANÍ)		S1043/S843		F1043/F843		R1043/R843		P1043/P843	
		43*l*		48*l*		49*l*		49*l*	
RYCHLOST ODSTŘEĎOVÁNÍ	ot/min	S1043/F1043 R1043/P1043				S843/F843 R843/P843			
		1000				800			

SAMSUNG

Neváhejte a zavolejte jakékoliv blízké centrum AS, nahlaste své jméno, adresu, telefonní číslo, číslo modelu a sériové číslo Vašeho spotřebiče, volejte kdykoliv, když na Vašem výrobku něco nebude fungovat

CZECH
Customer Care Center :
844 000 844